



# INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION

# POUR COMMENCER

## 1 Ouvrez l'emballage



## 2 Insérez la batterie



## 3 Branchez l'alimentation externe



## 4 Mettez l'ordinateur sous tension et suivez les instructions à l'écran




Les instructions vous guideront dans la configuration et l'enregistrement de votre ordinateur.




**AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de blessures graves, lisez le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* fourni avec le produit et à l'adresse [www.hp.com/ergo](http://www.hp.com/ergo).

# VISITE GUIDÉE


## Partie supérieure

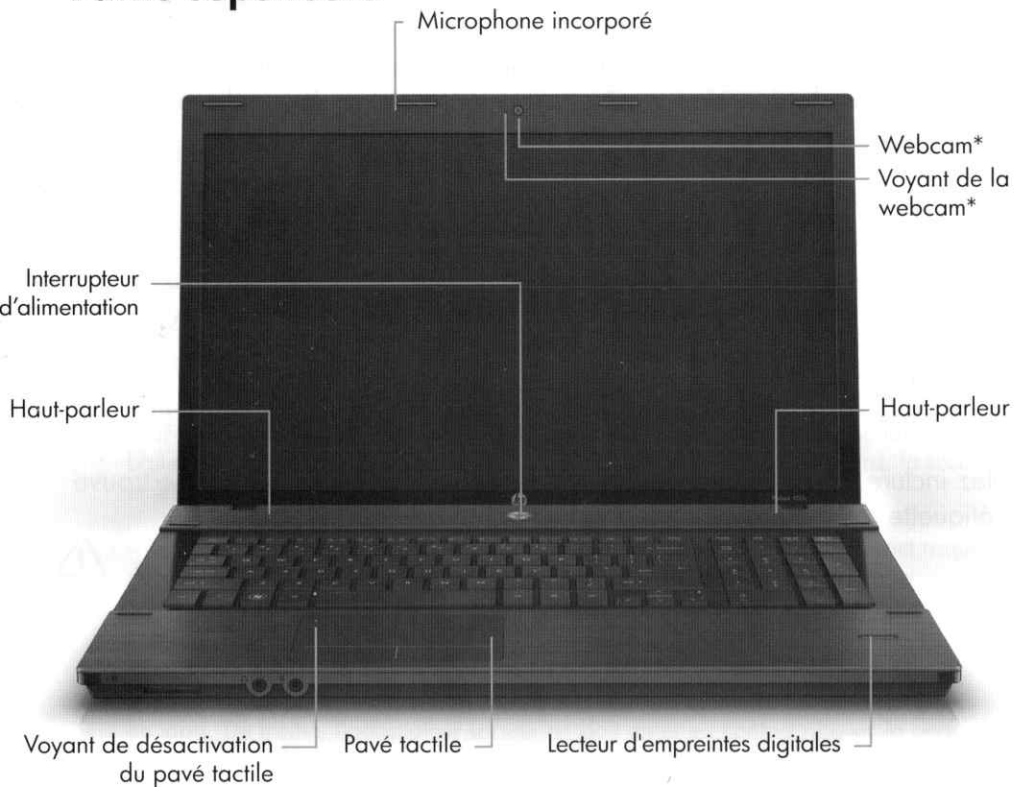


## Façade

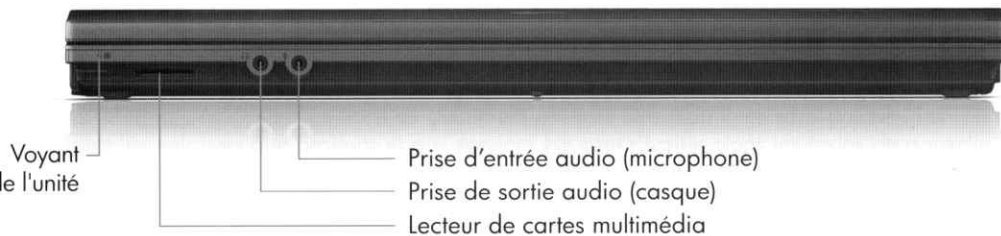

## Côté gauche

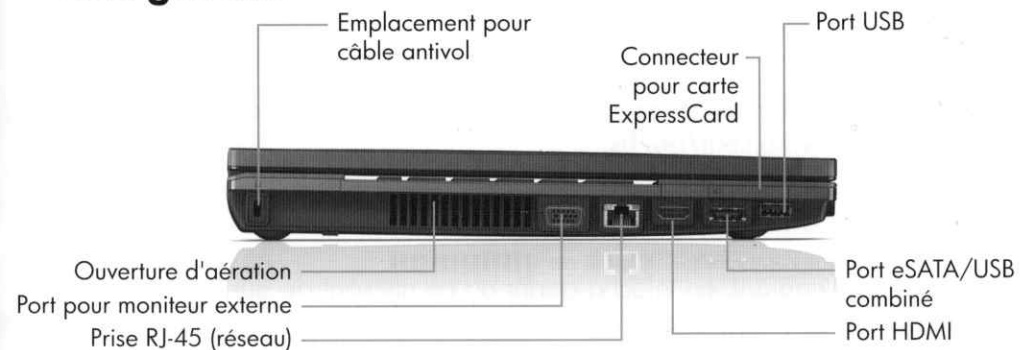

## Côté droit

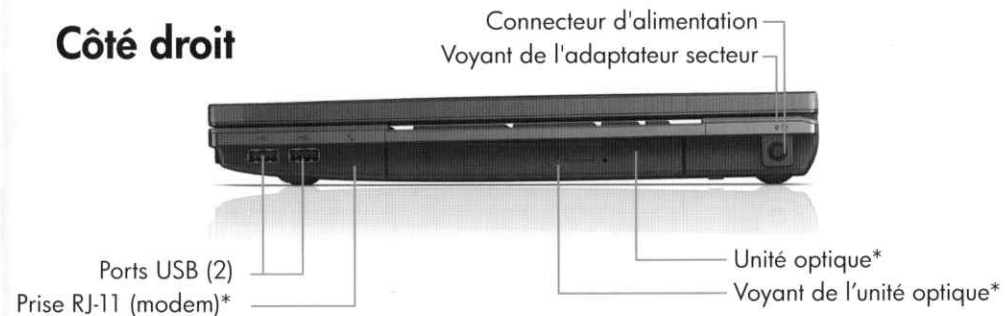

\*Certains modèles uniquement

La couleur, les fonctionnalités et les accessoires de l'ordinateur peuvent varier

## Garantie

Vous pouvez trouver la garantie limitée HP expressément fournie applicable à votre produit dans les guides électroniques dans votre ordinateur et/ou dans le CD/DVD fourni dans l'emballage. Certains pays/régions fournissent une garantie limitée HP papier dans l'emballage. Dans les pays/régions où la garantie n'est pas fournie en format papier, vous pouvez demander une copie papier à l'adresse **[www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments)** ou écrire à :

### Amérique du Nord :

Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

### Europe, Moyen-Orient, Afrique :

Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy

### Asie, Pacifique :

Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Veuillez inclure votre numéro de produit, la période de garantie (qui se trouve sur l'étiquette du numéro de série), votre nom et adresse postale.



**AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de blessures graves, lisez le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* fourni avec vos guides électroniques. Il décrit la configuration du poste de travail, la posture, ainsi que les conditions de sécurité et de travail appropriées pour les utilisateurs d'ordinateurs. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* fournit également des consignes de sécurité électriques et mécaniques importantes. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* est également disponible en ligne à l'adresse **<http://www.hp.com/ergo>**.



**AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de choc électrique ou de détérioration de votre équipement :

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur facile d'accès.
- Coupez l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur (plutôt que de l'ordinateur).
- Si l'ordinateur est fourni avec une fiche tripolaire, branchez le cordon sur une prise électrique tripolaire reliée à la terre. Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. Elle constitue un élément de sécurité essentiel.

Pour plus d'informations sur la sécurité, les réglementations et la mise au rebut des batteries, reportez-vous aux notices d'*Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* fournies avec vos guides électroniques.



**AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de blessure liée à la chaleur ou tout risque de surchauffe de l'ordinateur, ne le posez pas directement sur vos genoux et n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Utilisez toujours l'ordinateur sur une surface plane et rigide.

La ventilation ne doit pas être entravée par des éléments rigides, tels qu'une imprimante, ni par des éléments souples, tels que des coussins, un vêtement ou un tapis. De même, l'adaptateur secteur ne doit rester en contact ni avec la peau ni avec un élément souple, tel que des coussins, un vêtement ou un tapis lorsque l'ordinateur est en cours de fonctionnement. L'ordinateur et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température de surface accessibles à l'utilisateur, définies par la Norme internationale sur la sécurité du matériel informatique (CEI 60950).

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis.


Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : juin 2010

## Documents électroniques

Pour plus d'informations sur votre ordinateur, consultez les guides électroniques qui se trouvent sur votre disque dur. Pour accéder aux guides :

### Windows® utilisateurs

- Cliquez sur **Démarrer** , cliquez sur **Aide et support**, puis cliquez sur **Manuels de l'utilisateur**.

### Utilisateurs non-Windows

- Les manuels de l'utilisateur HP et autre documentation figurent dans le disque *User Guides* (Manuels de l'utilisateur) fournis avec votre ordinateur.

Les guides sont également disponibles en ligne au Centre d'assistance HP, à l'adresse : **[www.hp.com/go/bsc](http://www.hp.com/go/bsc)**

## Conditions d'utilisation du logiciel

En installant, en copiant, en téléchargeant ou en utilisant de quelque manière que ce soit les produits logiciels préinstallés sur cet ordinateur, vous acceptez d'être lié par les termes du Contrat de licence utilisateur final (CLUF) de HP. Si vous n'acceptez pas les termes de cette licence, l'unique recours consiste à renvoyer le produit inutilisé dans son intégralité (matériel et logiciels) pour obtenir un remboursement, conformément aux règles de remboursement, au lieu de votre achat dans les 14 jours qui suivent.

Pour plus d'informations ou pour demander un remboursement complet de l'ordinateur, contactez votre point de vente local (le vendeur).

